


## ThinPrep günekoloogilise materjali võtmine Rovers CervexBrush harjadega


- Enne proovi võtmist pane valmis vajalikud tarvikud: ThinPrep proovianum, hari, kirjutusvahend ja saatekiri.
- Kontrolli ThinPrep proovianuma realiseerimiskuupäeva. Aegunud proovinõud ei tohi kasutada.
- Võimalusel tuleks vältida speekulumi niisutamiseks libestite/lubrikantide kasutamist, sest lubrikandi sattumine speekulumi tipmisele osale ja seeläbi jõudmine ThinPrep proovianumasse võib oluliselt mõjutada analüüsi adekvaatsust. Kui see on vältimatu, siis kasutage veepõhist karbomeerivaba lubrikanti või vähest sooja vett ainult speekulumi välimisel küljel.



1. Eemalda ThinPrep proovianumalt plastikust kate. Elektroonse tellimuse puhul markeeri proovianum ribakoodiga. Pabersaatekirjaga tellimise korral kirjuta ThinPrep proovianumale patsiendi nimi, isikukood või sünniaeg ja proovivõtmise kuupäev. Pabersaatekirjale märgi samuti patsiendi nimi, isikukood, anamnees ja tellija andmed. NB! Puuduvate andmete korral on laboril õigus proov tagasi saata.

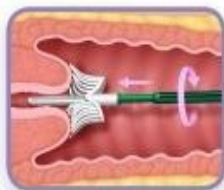

2. Vali sobilik Rovers hari – CervexBrush (paremal) või CervexBrush combi (vasakul). Materjali kogumiseks sisestada harja keskmine, pikem osa endotservikaalsesse kanalisse nii sügavale, et harja äärmised, lühemad harjased puutuvad vastu ektotserviksit. Õrnalt lükates keerata CervexBrush harja kellaosuti suunas 5 täispööret, CervexBrush combi harja aga 2 täispööret.

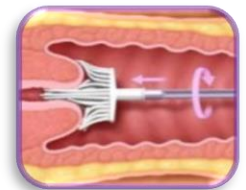

3. Loputa harja koheselt vedelikuga täidetud ThinPrep proovianumas vajutades jõuliselt 10 korda harja vastu proovianuma põhja surudes harjaseid laiali. Lõpetuseks sega harja ringjate liigutustega vedelikus, **eemalda hari proovianumast** ning utiliseeri hari.



4. Sulge ThinPrep proovianum tugevalt korgiga. Keera korki kellaosuti suunas kuni korgil olev must märgistustriip mööduks proovianumal olevast märgitud triibust. Väldi ülekeeramist.



5. Säilita ThinPrep proovianum toatemperatuuril ning saada koos saatekirjaga laborisse.